




"Les fronces, les pinces"



Les plis et les fronces sont utilisés pour décorer mais aussi pour donner de l'ampleur alors que les pinces permettent de résorber le tissu en trop pour ajuster un vêtement. Une pince pourra être transformée en fronces; des fronces remplacées par des plis.

Les fronces

Les fronces permettent de décorer un vêtement (volant, smock) mais aussi donner de l'ampleur, du volume.

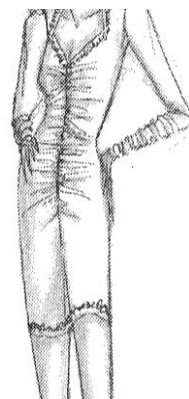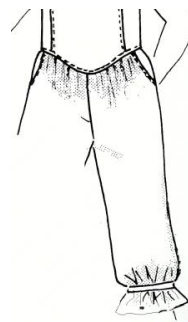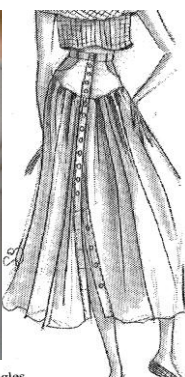

Pour construire un volant ou une partie de vêtement froncée, la largeur de celui-ci sera en général 1,5 à 2 fois plus large que l'endroit sur lequel il sera fixé. Pour du coton, de la soie prévoir 1,5 fois la largeur terminée, pour de la maille, viscose 2 fois la largeur pour des étoffes très fines et légères beaucoup plus, jusqu'à 3-4 fois.


Exemple la manche ballon: la tête de manche est froncée ainsi que le bas de la manche



Les fronces se font soit à la main, soit à la machine avec le pied classique ou le pied fronceur.

- Fronces à la main:


Le point utilisé est le point avant plus ou moins long selon le tissu et l'effet désiré sur deux lignes en faisant les points du second rang exactement sous ceux du premier rang et sans point d'arrêt.

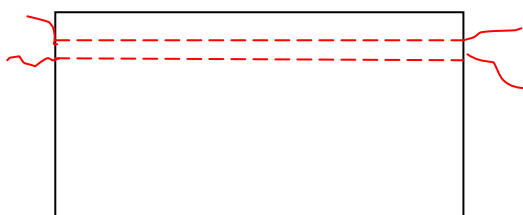

Ensuite, tirer régulièrement ensemble les deux rangs et lorsque la longueur désirée est obtenue arrêter les fils en les nouant.

- Fronces à la machine:

Avec le **pied fronceur** de la machine ou d'une surjeteuse, elles seront régulières, mais les réglages pour déterminer leur largeur devront être faits auparavant.

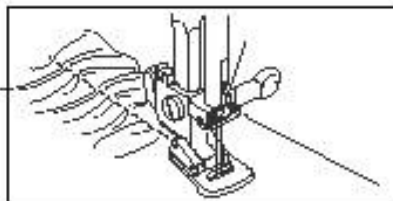

Le fronçage peut aussi se faire avec un élastique posé avec la machine à coudre ou une surjeteuse.

L'utilisation de ces pieds est donnée dans le mode d'emploi de la machine. En général il faut agrandir le point et augmenter la tension du fil de bobine.

Sans pied spécial: il vous faudra dérégler votre machine.

- Régler la longueur du point droit au moins à 3/3,5
- Desserrer la tension du fil à 2 environ
- Piquer une première ligne (pas trop près du bord, à au moins 1,5 cm) sans faire de points d'arrêt ni au début ni à la fin et laisser le fil assez long.
- Piquer à 0,5 une seconde ligne éventuellement.
- Tirer le **fil de canette progressivement**; aider les fronces à glisser avec les doigts et symétriquement par rapport au milieu; le fil ne cassera pas si vous procédez ainsi et doucement.
- Lorsque la longueur désirée est obtenue, mettre une aiguille à chaque extrémité et enrouler les fils autour en faisant de "8".

La pièce ainsi froncée sera cousue sur une autre pièce et ensuite les fils de fronce apparents pourront être retirés, sinon les laisser en place.

Note: sur la machine, la pièce froncée sera sur le dessus afin que les fronces ne se prennent pas dans les griffes.

Les pinces


- Une belle pince sera invisible sur le vêtement terminé. Après repassage, il ne devra pas y avoir de bec à l'extrémité.

Il vaut mieux éviter de faire des pinces trop profondes, mais en prévoir plusieurs petites. La valeur d'une pince ne doit pas dépasser 3 cm en général; trop grandes elles déforment le vêtement; Il faudra prévoir plusieurs pinces si la différence poitrine/ taille est trop importante par exemple.


- La hauteur des pinces de taille dos ne dépassera pas en haut la ligne de carrure.
- La hauteur des pinces devant se terminera au minimum 2 cm sous la pointe du sein.
- La pince sera symétrique par rapport à un axe.

On peut déplacer les pinces, les basculer, les transformer en découpes etc....


Les différents types de pinces:

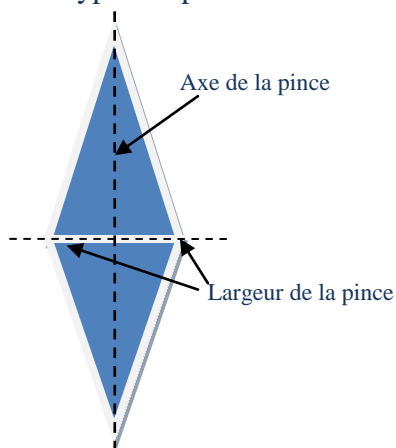

Pince droite de taille



Pince horizontale qui peut-être aussi verticale

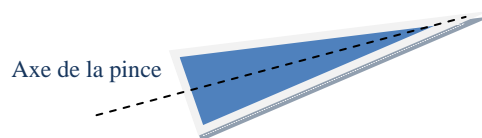


Pince en biais


Réalisation:

Les pinces se piquent de la partie la plus large – parfois appelé bas de la pince- vers le bout effilé.

La pique, *légèrement arrondie*, se terminera en arrivant en mourant le long du pli ainsi formé, c'est- à-dire que l'on piquera le long du tissu puis dans le vide. Elle sera arrêtée à la main.

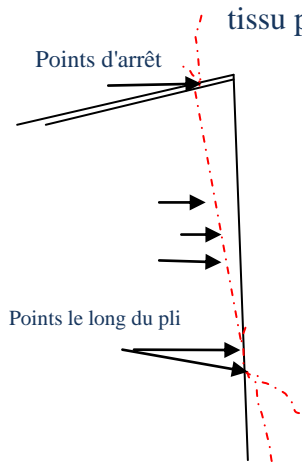

Les pinces de taille (droite) seront piquées en deux fois, partant du **centre** vers les extrémités et arrêtées à la main comme toutes les pinces.



Les pinces du devant seront couchées vers le milieu du vêtement et celles du dos vers le milieu dos.

De plus elles seront **crantées** en leur centre pour éviter que le tissu ne grimace.

X X X X X

